



IMPORTED BY C&T International, Inc. / IMPORTE PAR de C&T International, Inc.
105 Stonehurst Ct Northvale, NJ 07647 U.S.A. Tel, 201- 531-1919 Fax, 201- 531-1920
CANADA ADDRESS:
3453, DU PRESIDENT KENNEDY LAC MEGANTIC, QUEBEC, CANADA G6B 2Y4
Website: www.sorellefurniture.com / Site Internet : www.sorellefurniture.com

Full - size Conversion Kit Assembly Instruction


Trousse de Conversion à un lit pleine grandeur INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Important Information: / Information Importante :


Read all instructions **BEFORE** assembling crib / Lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage du lit.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE / CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Adult Bed Assembly Parts / PIÈCES D'ASSEMBLAGE DU LIT D'ADULTE

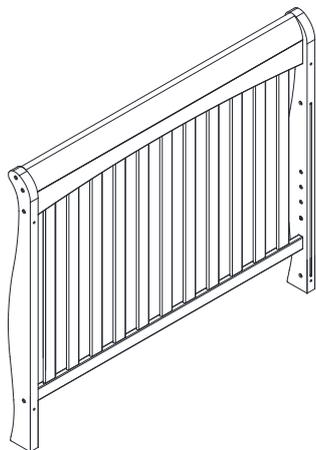


Headboard with Posts -
from Crib
Tête de lit avec pattes
provenant du lit de bébé

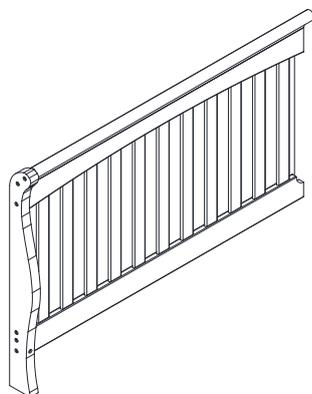


Footboard with Left Post -
from Crib
Pied de lit avec patte gauche
provenant du lit de bébé



(W) Additional Right Post
For Footboard (x1)
(W) Patte additionnelle droite
pour pied de lit (x1)

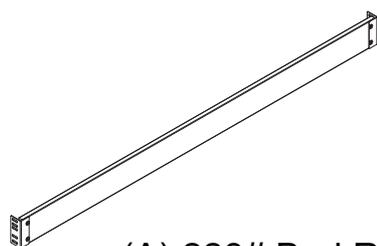


(A) 228# Bed Rail (x2)
(A) Côté de lit #228 (x2)

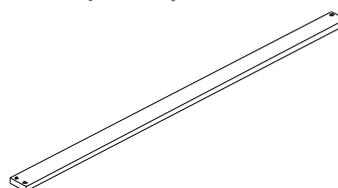


(B) 228# Cross Slat (x4)
(B) Traverse #228 (x4)


PARTS: Hardware and Tools PIÈCES : Quincaillerie et outils

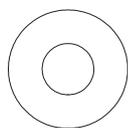

c. Flat Washer x 8
c. Rondelle x 8




d. Screw x16
d. Vis à bois x16




e. M6 x 17mm Allen bolt (x4)
e. Boulon Allen M6 x 17mm (x4)




g. Nuts x4
g. Écrou à manchon x4



f. M6 x 75mm Allen bolt x4
f. Boulon Allen M6 x 75mm x4

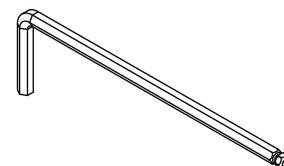

M4 Hex Wrench Included with Crib
Clé Allen M4 incluse avec le lit

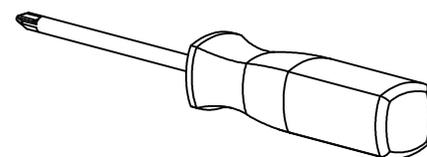

Phillips Screwdriver Not Supplied
Tournevis Phillips non fourni

Adult Bed Assembly Steps / ÉTAPES D'ASSEMBLAGE DU LIT D'ADULTE



1 Unassemble your crib and get the components, Headboard with Post and Footboard (C) with Left front post(D), then follow up below steps.

Démontez le lit de bébé et garder les composantes suivantes : Tête de lit avec la patte, le pied de lit (C) et la patte avant gauche (D). Ensuite, suivre les étapes ici-bas.

Step 1

Attach additional right-front post(Part W) to the Footboard using (3) Bolts (supplied with the crib). DO NOT completely tighten the bolts at this time.


Attacher la patte additionnelle avant droite (Pièce W) au pied de lit en utilisant 3 boulons (fournis avec le lit de bébé). NE PAS serrer les boulons complètement pour le moment.

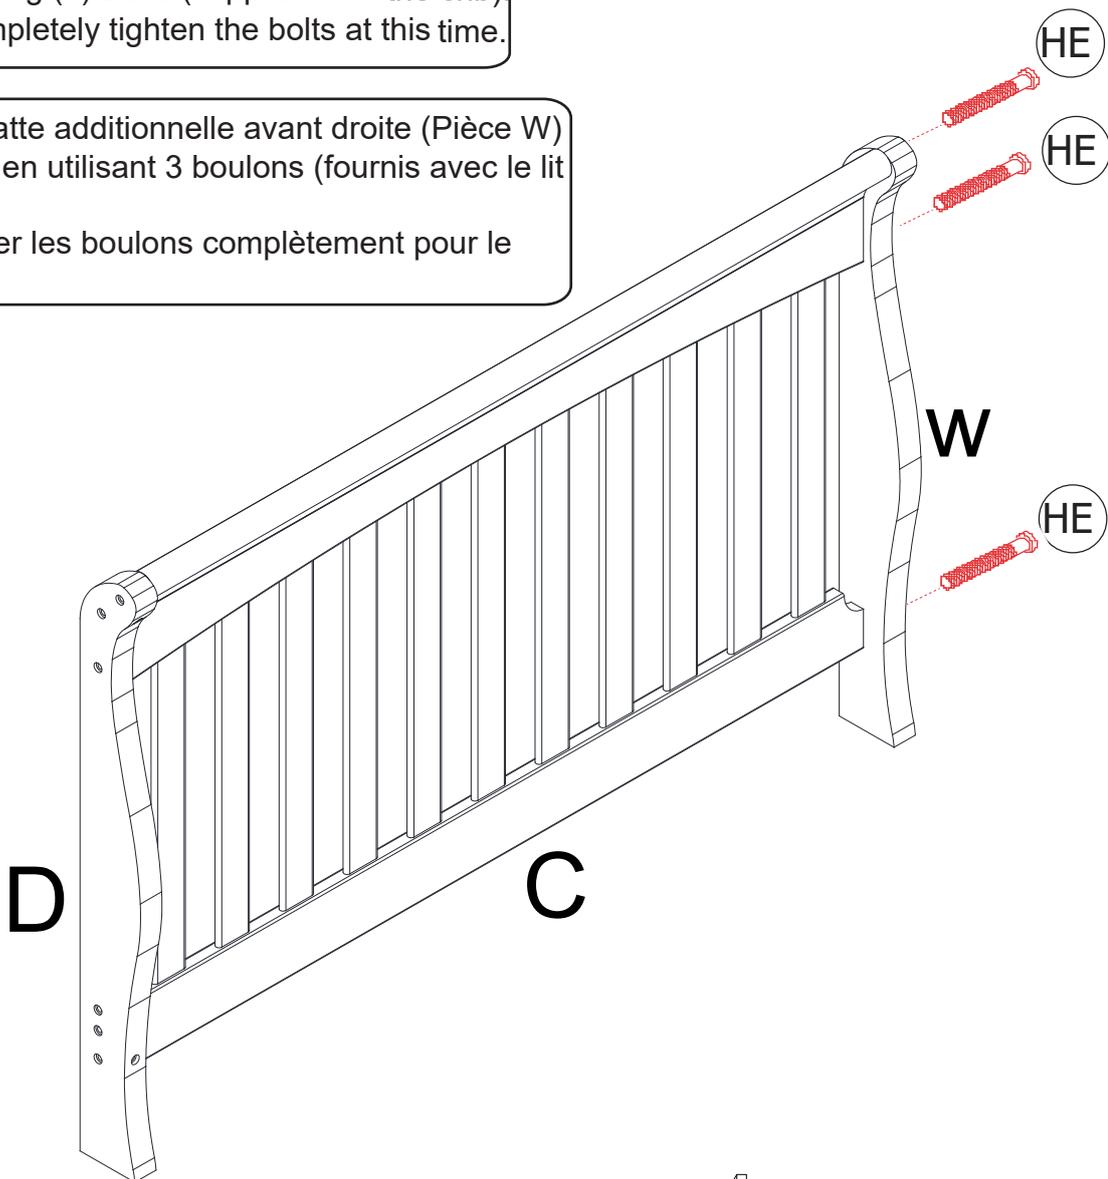

(HE) M6 x 50mm Allen bolt - from Crib (x 3)
 (HE) Boulon Allen M6 x 50mm provenant du lit de bébé (x3)

Step 2 / Étape 2



Required Hardware
Quincaillerie requise

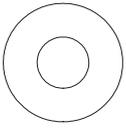

C. Flat Washer x 4
c. Rondelle x 4




e. M6 x 17mm Bolts x4
e. Boulons M6 x 17mm x 4

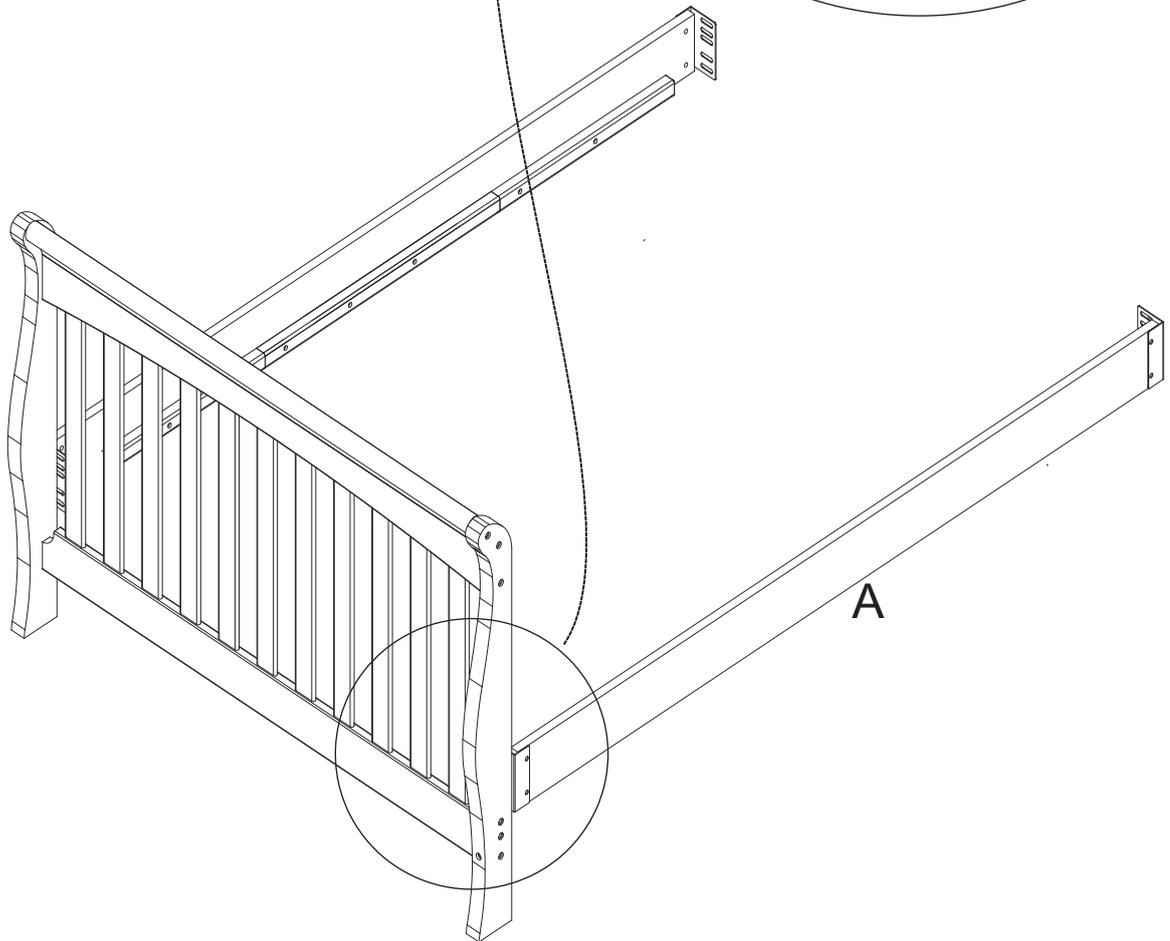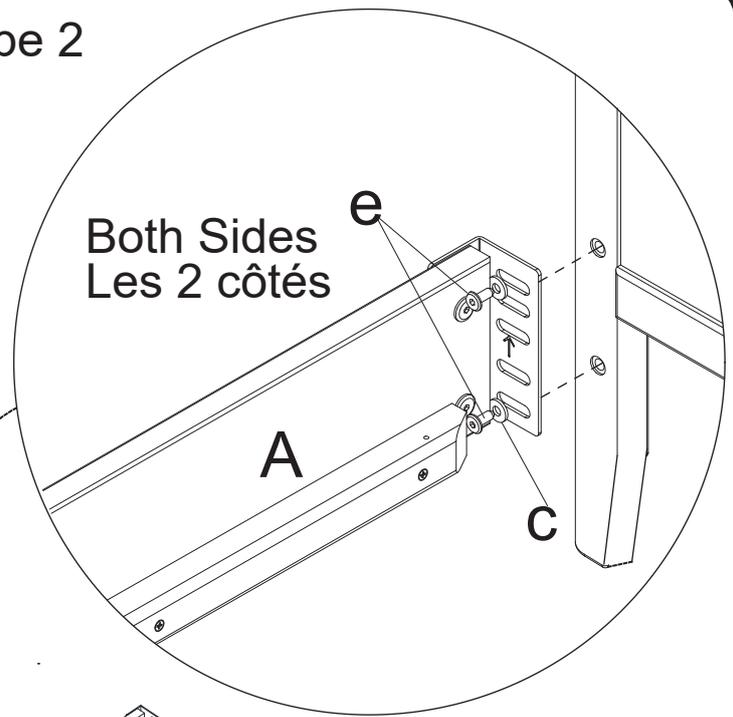


Attach each Bed Rail (Part A) to the Footboard with Posts using (2) Bolts (supplied with the crib) and (2) Flat Washers (Part c).
DO NOT completely tighten the bolts at this time.

Attacher chaque côté de lit (Pièce A) au pied de lit avec les poteaux en utilisant (2) boulons (fournis avec le lit de bébé) et 2 rondelles d'arrêt (Pièce c).
NE PAS SERRER complètement les boulons pour le moment

Required Hardware
Quincaillerie requise

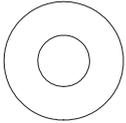

c. Flat Washer x 4
c. Rondelle x 4





f. M6 x 75mm Bolts x4
f. Boulons M6 x 20mm x 4



g. Nuts x4
g. Écrous à manchon x 4

Step 3 / Étape 3

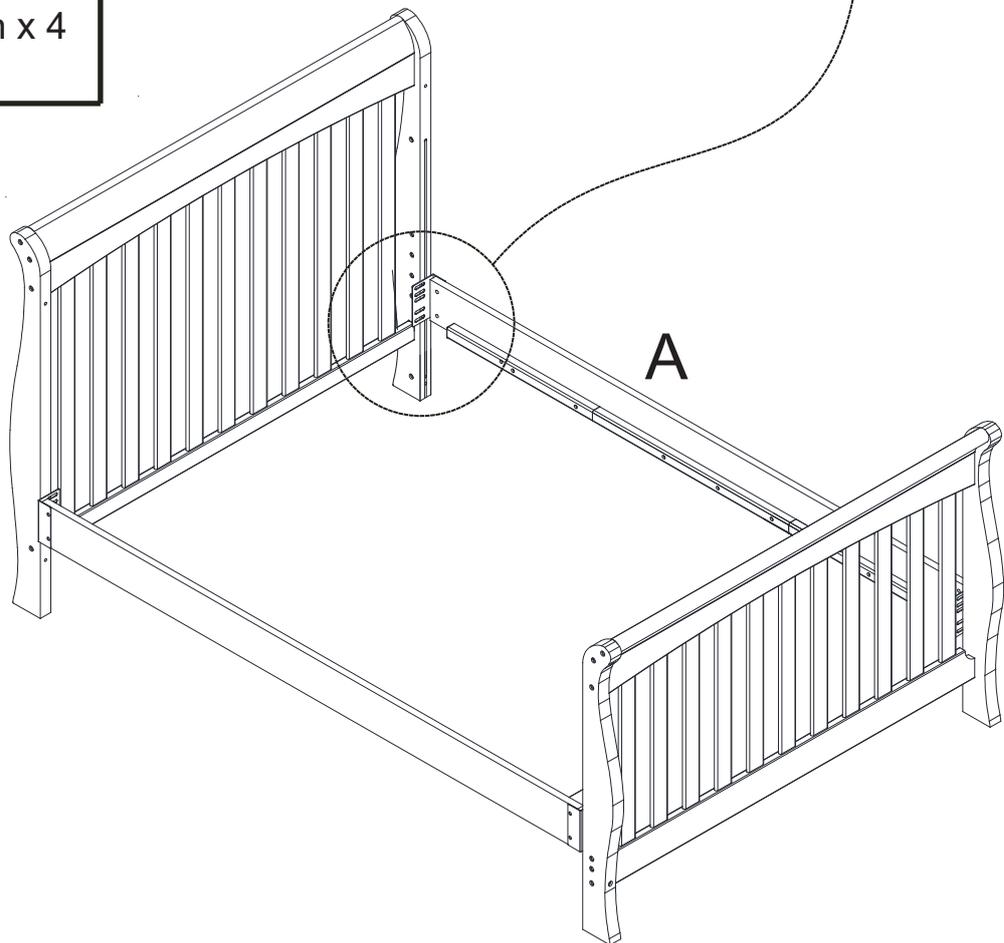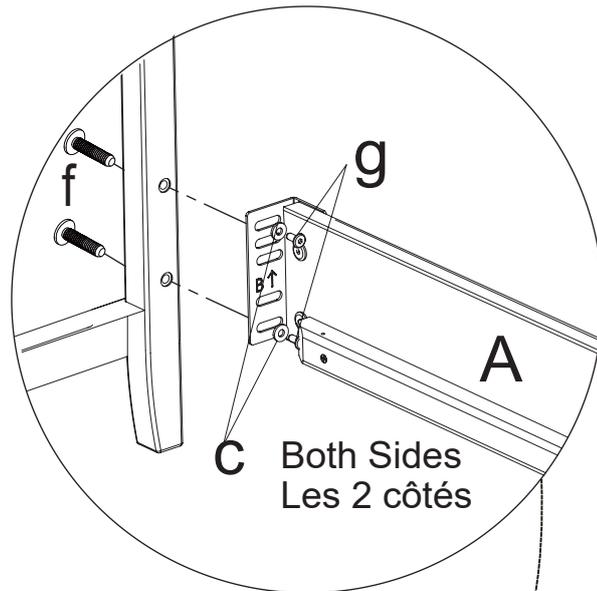


Attach Each Bed Rail (Part A) to the Headboard with Posts (see Crib Assembly Instructions) using (2) Bolts and Nuts(2) and (2) Flat Washers (Part c).
DO NOT completely tighten the bolts at this time.



Attacher chaque côté de lit (Pièce A) à la tête de lit avec poteaux (voir les instructions d'assemblage du lit de bébé) en utilisant (2) boulons, (2) écrous à manchon et (2) rondelles (Pièce c).
NE PAS serrer complètement les boulons pour le moment.

Step 4 / Étape 4

Required Hardware
Quincaillerie requise



d. Screw x16
d. Vis à bois x 16

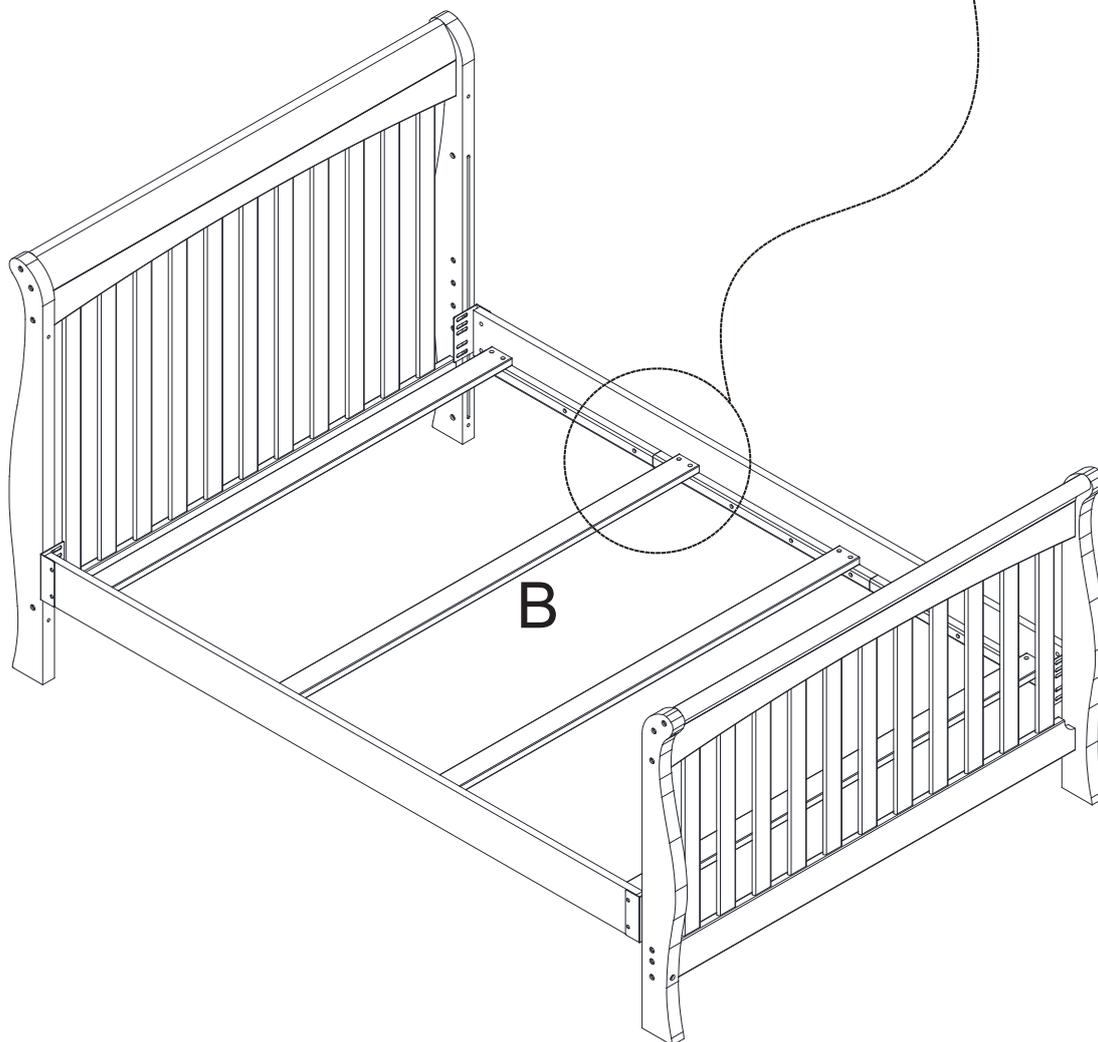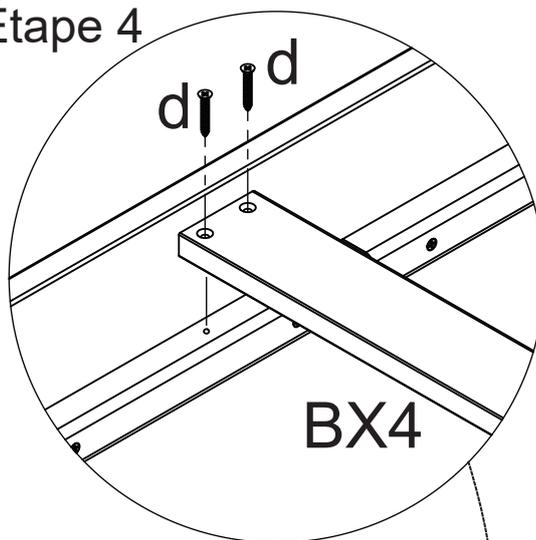


Attach Each Cross Slat (Part B) to the Bed Rails (Part A) with (2) Screw at each end, install the screw into the pre-drilled hold in the rails using Phillips Screwdriver.

Attacher chaque traverse (Pièce B) aux côtés de lit (Pièce A) avec (2) vis à chaque bout. Installer les vis dans les trous pré-perçés dans les côtés de lit en utilisant un tournevis Phillips.

Step 5 / Étape 5

⚠ A mattress foundation **must** be used with these bed rails.
Un ensemble matelas-sommier doit être utilisé avec ces côtés de lit.

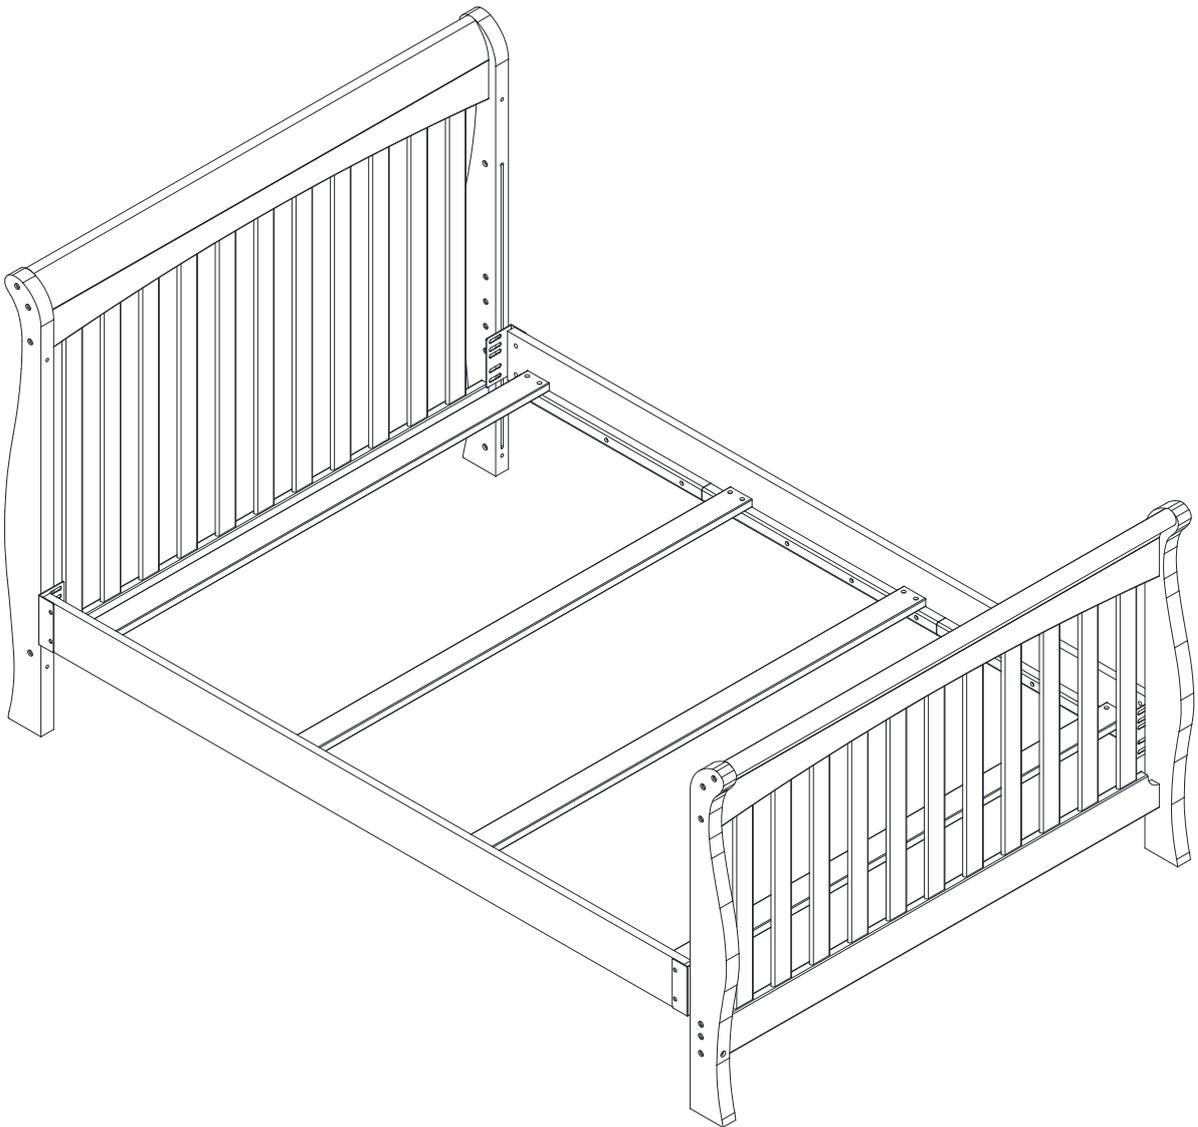

After ALL screws are tight, ensure the bed rails are adjusted correctly side to side and then tighten ALL BOLTS using the M4 Hex Wrench (from Crib).

Après que TOUTES les vis sont bien serrées, assurez-vous que les côtés de lit sont correctement ajustés côte-à-côte et serrez alors TOUS LES BOULONS en utilisant la clé Allen M4 (provenant du lit).

Changer Table Alone Assembly Steps / Étapes d'assemblage de la table à langer seulement


1 Unassemble your crib and get the components, then follow up below step.
 Démontez le lit de bébé et garder les composantes. Ensuite, suivre l'étape ici-bas.

2 Attach additional Left Rear Leg(V) to Changer Table as below.
 Attacher la patte additionnelle arrière gauche (V) à la table à langer tel qu'illustré ici-bas.



(V) Additional Left - Rear Post
 For Changer table alone (x1)

(V) Patte additionnelle arrière gauche
 pour table à langer seulement (x1)



(HE) M6 x 45mm Allen bolt (3)
 from Crib

(HE) Boulon Allen M6 x 45mm
 provenant du lit de bébé (x 3)

